


BLUMOTION
by Blum


SERVO-DRIVE
by Blum

Vidéo de montage
AVENTOS HF
[www.blum.com/
 assemblyaventoshf](http://www.blum.com/assemblyaventoshf)

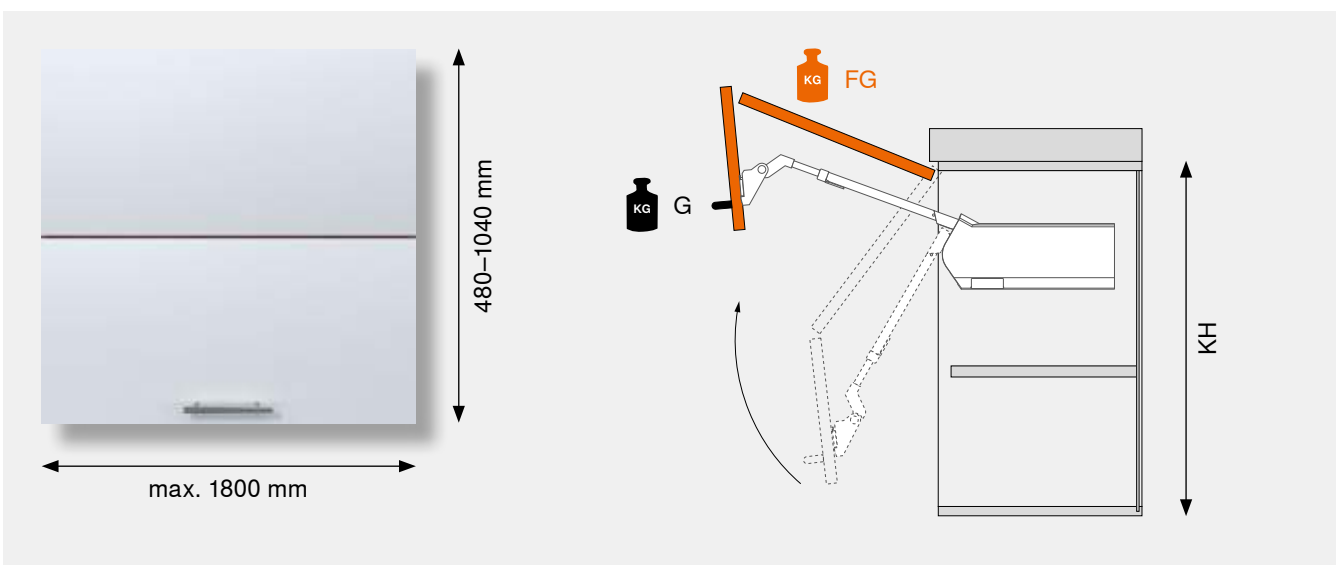

• Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté.
• Pour les cadres als larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.

Plus d'informations sur AVENTOS HF
www.blum.com/aventoshf

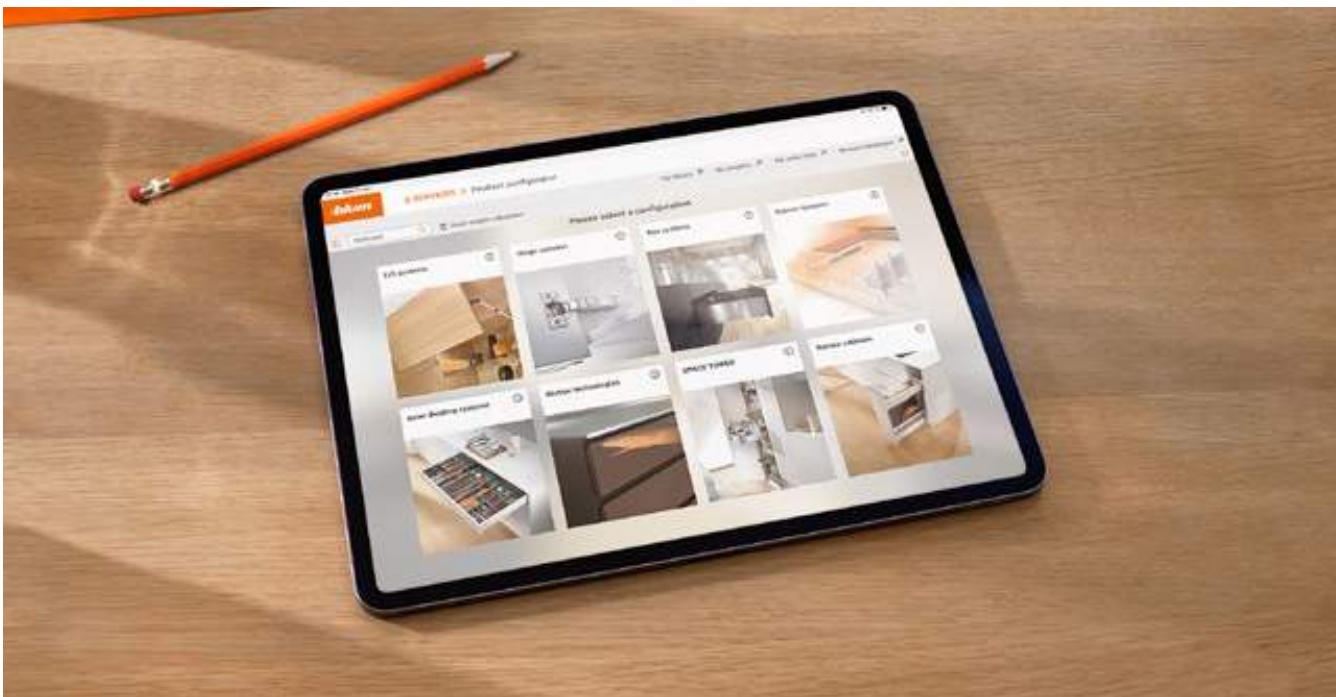
A square QR code located in the bottom right corner of the page, which likely links to the AVENTOS HF product information website mentioned in the text.


FG (kg) Valeurs de référence

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

Vidéo de montage
AVENTOS HS
www.blum.com/
[assemblyaventoshs](#)

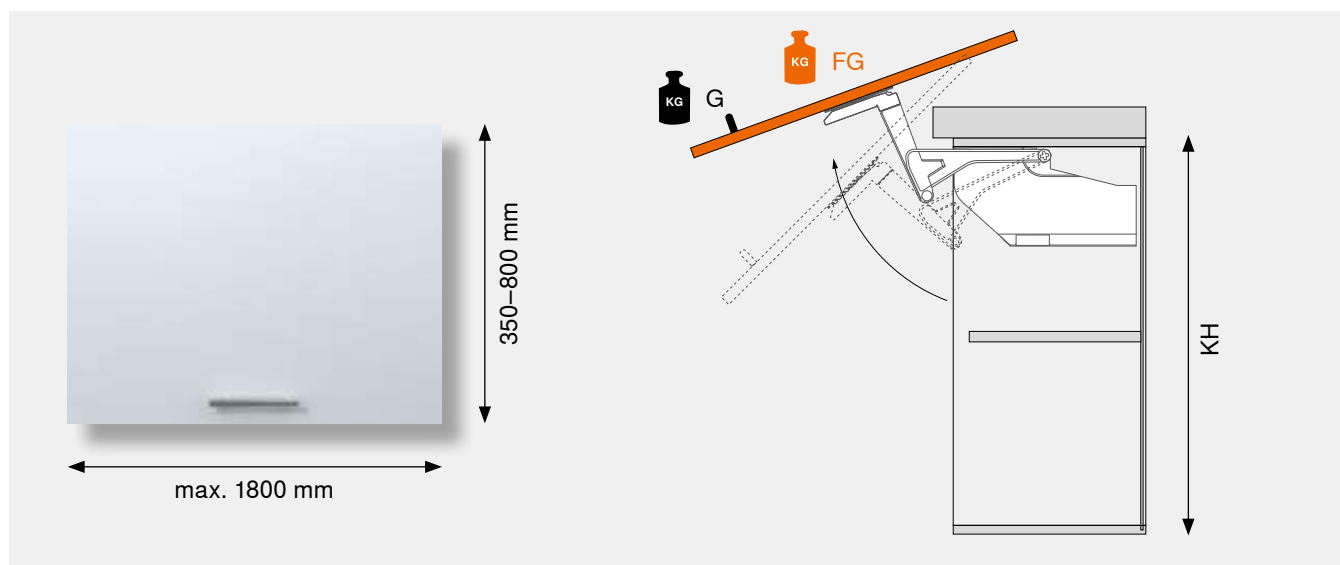

		Faces		
		Bois	Cadre alu large	Cadre alu étroit
				
☒ Set SERVO-DRIVE	 Pour les faces reliées, nous recommandons un set SERVO-DRIVE par set de réservoirs de force !	21FA000		
☐ Pack de bras		20S3500.06		
☒ Pack de bras pour SERVO-DRIVE		21S3500.01		
☐ Set de caches		20S8020		
☒ Set de caches pour SERVO-DRIVE		21S8020		
☐ Set d'attache-façades	 À visser*	20S4200	20S4200A	
☐ Attache-façade pour faces minces	 EXPANDO T	20S42T1		
☐ Tube de stabilisation latérale rond	 Longueur 1061 mm ☐ Largeur intérieure du corps de meuble LW - 129 mm ☒ Largeur intérieure du corps de meuble LW - 164 mm	20Q1061UN		
☐ Pièce de liaison pour stabilisateur transversal	 À partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 1190 mm ☐ Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 147 mm ☒ Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 165 mm	20Q153ZN		


* Pour les faces en bois, utiliser 4 vis aggro (609.1x00) par côté.
 Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis à tête fraisée (660.0950) par côté.


Plus d'informations sur AVENTOS HS
www.blum.com/aventoshs

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

Vidéo de montage
AVENTOS HL
[www.blum.com/
assemblyaventoshl](http://www.blum.com/assemblyaventoshl)

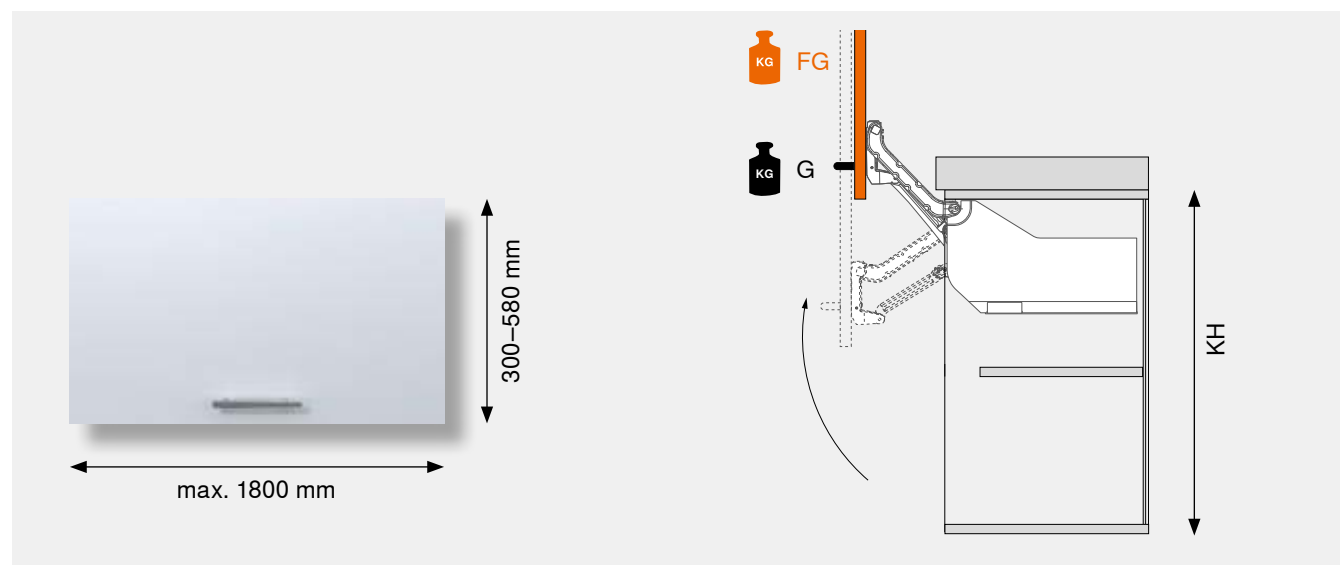

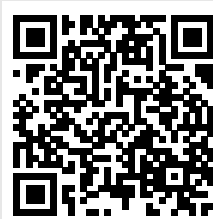		Faces	
	Bois	Cadre alu large	Cadre alu étroit
			
		Pour les faces reliées, nous recommandons un set SERVO-DRIVE par set de réservoirs de force !	
		21FA000	
☐ Pack de bras			
	KH 300–349 mm	20L3200.06	
	KH 350–399 mm	20L3500.06	
	KH 400–550 mm	20L3800.06	
	KH 450–580 mm	20L3900.06	
☐ Pack de bras pour SERVO-DRIVE			
	KH 300–349 mm	21L3200.01	
	KH 350–399 mm	21L3500.01	
	KH 400–550 mm	21L3800.01	
	KH 450–580 mm	21L3900.01	
☐ Set de caches			
		20L8020	
☐ Set de caches pour SERVO-DRIVE			
		21L8020	
☐ Set d'attache-façades			
	À visser*	20S4200	20S4200A
☐ Attache-façade pour faces minces			
	EXPANDO T	20S42T1	
☐ Tube de stabilisation transversal ovale			
	Longueur 1061 mm	20Q1061UA	
	☐ Largeur intérieure du corps de meuble LW - 129 mm		
	☐ Largeur intérieure du corps de meuble LW - 164 mm		
☐ Pièce de liaison pour stabilisateur transversal			
	À partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 1190 mm	20Q153ZA	
	☐ Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 147 mm		
	☐ Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 165 mm		
* Pour les faces en bois, utiliser 4 vis agglo (609.1x00) par côté. Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis à tête à tête fraisée (660.0950) par côté.			
 Plus d'informations sur AVENTOS HL www.blum.com/aventoshl			

AVENTOS HK top




BLUMOTION
by Blum



SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum



Vidéo de montage
AVENTOS HK top
www.blum.com/
aventoshktopassembly

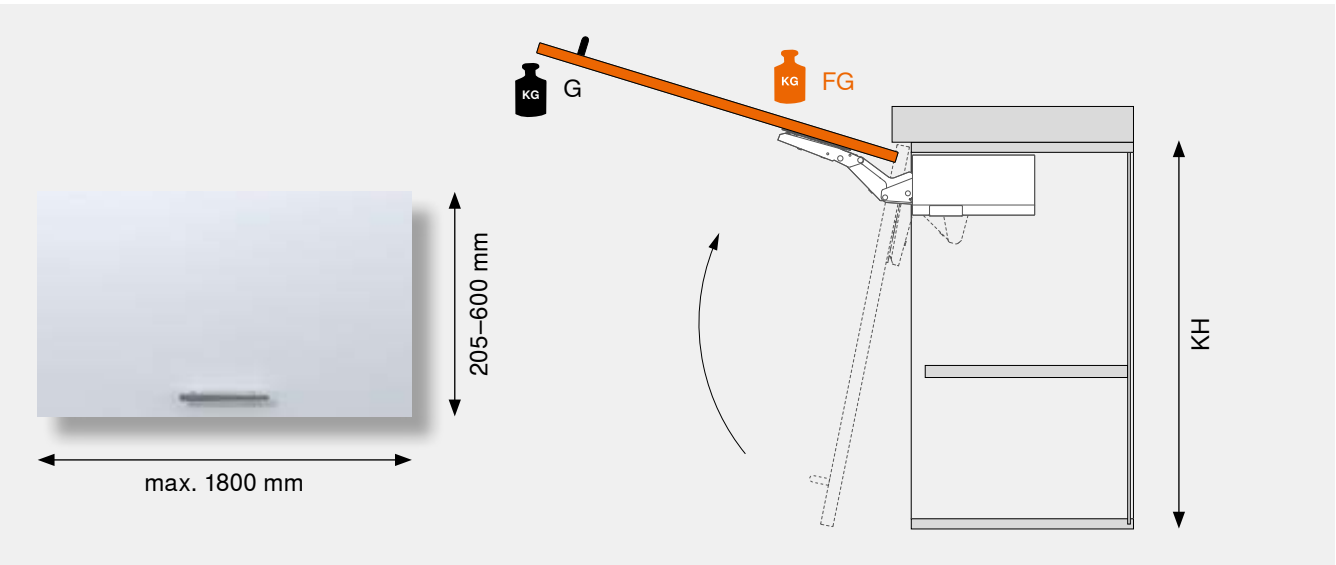

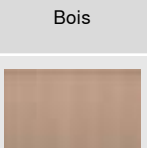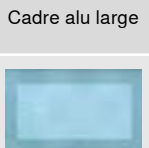1	Facteur de puissance (LF) = Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG) avec le double du poids de la poignée (G) [kg]		Faces		
			Bois	Cadre alu large	Cadre alu étroit
					
Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.					
■ Set de réservoirs de force avec eurovis prémontées					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510		
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2710		
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2910		
■ Set de réservoirs de force pour TIP-ON avec eurovis prémontées					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310T		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510T		
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2710T		
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2910T		
■ Set de réservoirs de force avec vis agglo avec détermination de la position					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500		
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2700		
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2900		
■ Set de réservoirs de force pour TIP-ON avec vis agglo avec détermination de la position					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300T		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500T		
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2700T		
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2900T		
■ Set SERVO-DRIVE					
	A partir de 3 réservoirs de force, nous recommandons 2 unités motrices synchronisées			23KA000	
■ Set de caches					
				22K8000	
■ Set de caches pour SERVO-DRIVE					
				23K8000	
■ Set d'attache-façades					
	À visser*			20S4200	20S4200A
■ Attache-façade pour faces minces					
	EXPANDO T			20S42T1	
■ Set TIP-ON					
	Jusqu'à KH 600 mm			956.1004	
■ Support					
	Support droit			956.1201	
	Support en croix			956A1501	
* Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté. Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tête fraisée (660.0950) par côté.					
 Plus d'informations sur AVENTOS HK top www.blum.com/aventoshktop					

AVENTOS HK-S




BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Vidéo de montage
AVENTOS HK-S
www.blum.com/
assemblyaventoshks

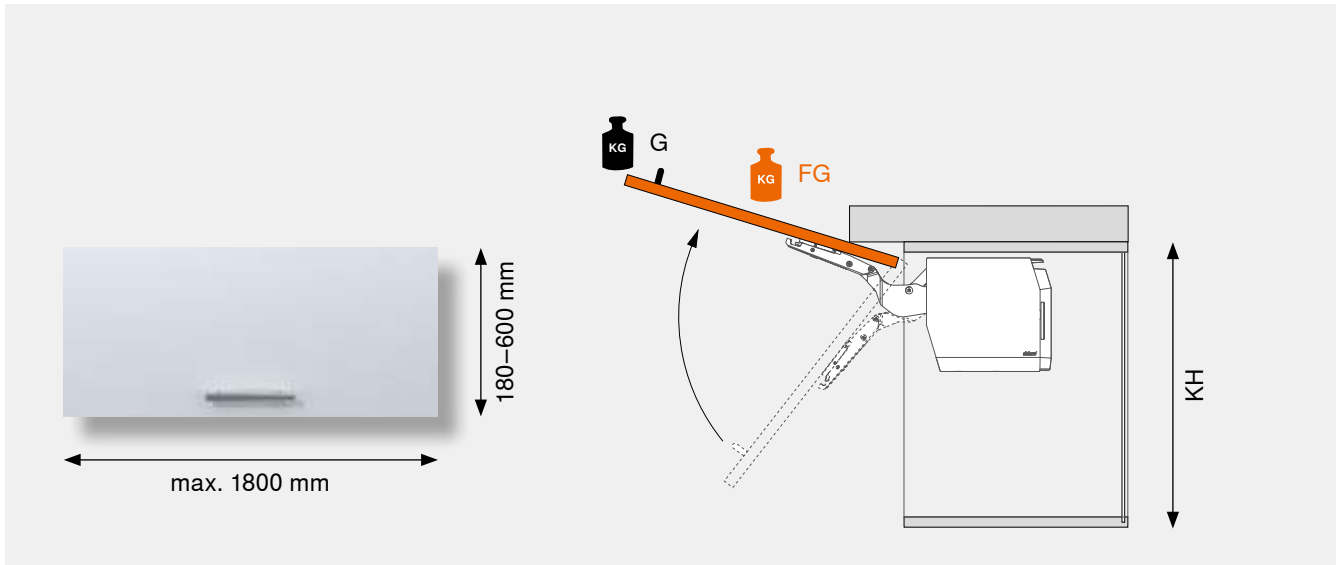

i

Facteur de puissance (LF) =

Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG)

avec le double du poids de la poignée (G) [kg]

Faces

Bois

Cadre alu large

Cadre alu étroit

Bois

Cadre alu large

Cadre alu étroit

■ Set de réservoirs de force



LF 220–500

OW 107°

20K2B00.06 *



LF 400–1000

OW 107°

20K2C00.06



LF 960–2215

OW 107°

20K2E00.06

■ Set de réservoirs de force pour TIP-ON



LF 220–500

OW 107°

20K2B00T06 *



LF 400–1000

OW 107°

20K2C00T06



LF 960–2215

OW 107°

20K2E00T06

■ Attache-façade



À visser**

2 x

175H3100



EXPANDO

2 x

177H3100E



À frapper

2 x

177H3100

■ Set d'attache-façades



À visser

20K4A00A02

■ Set TIP-ON



Jusqu'à KH 600 mm


956.1004

■ Support



Support droit


956.1201

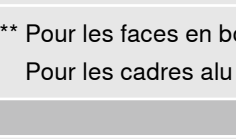

Support en croix


956A1501

■ Limiteur d'angle d'ouverture

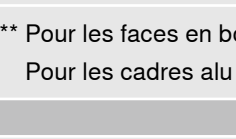

OW 100°

20K7A41

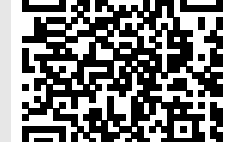


OW 75°

20K7A11

* Un réservoir de force est équipé sans ressort

** Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00).

Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tête fraisée (660.0950).

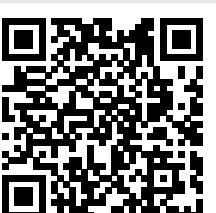

Plus d'informations sur AVENTOS HK-S

www.blum.com/aventoshks

AVENTOS HK-XS








BLUMOTION
by Blum


TIP-ON
by Blum



Vidéo de montage
AVENTOS HK-XS
www.blum.com/
assemblyaventoshkxs

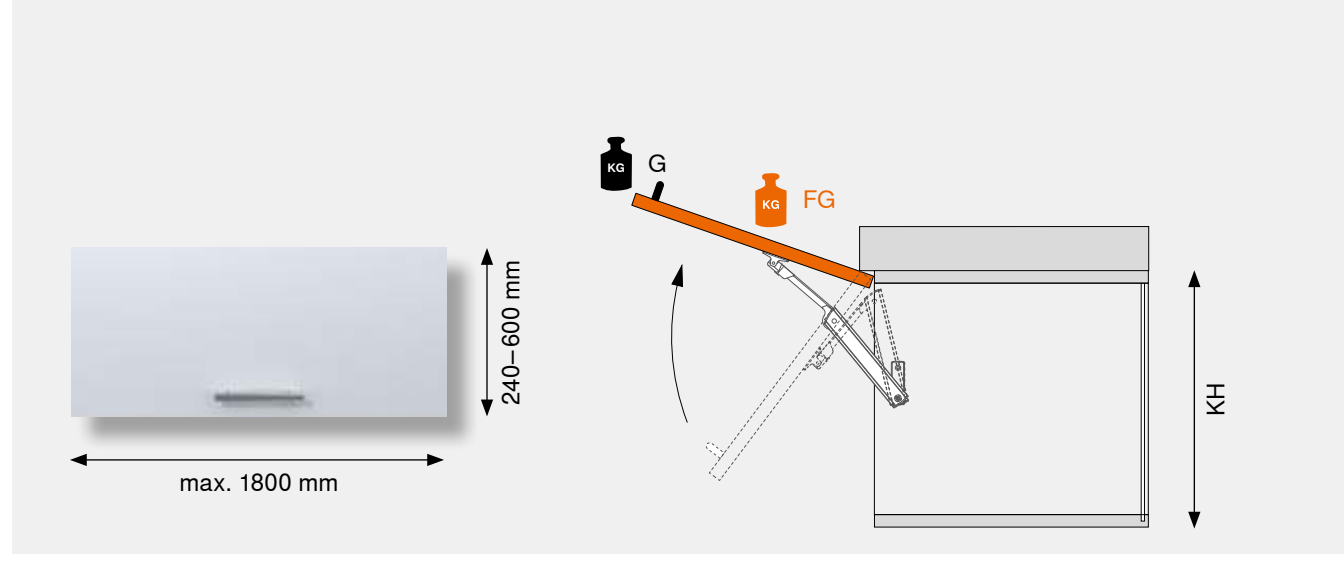

	Facteur de puissance (LF) = Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG) avec le double du poids de la poignée (G) [kg]		Faces		
			Bois	Cadre alu large	Cadre alu étroit
					
En cas d'utilisation des deux côtés, le facteur de puissance LF est doublé. Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.					
☐ Réservoirs de force					
	LF 200–1000	OW 105°	20K1101		
	LF 500–1500	OW 105°	20K1301		
	LF 800–1800	OW 105°	20K1501		
☒ Réservoir de force pour TIP-ON					
	LF 180–800	OW 105°	20K1101T		
	LF 500–1200	OW 105°	20K1301T		
	LF 800–1600	OW 105°	20K1501T		
☐ Fixation dans le corps de meuble					
	À visser*		20K5101		
	EXPANDO		20K51E1		
☒ Attache-façade					
	À visser*		20K4101	20K4101A	
	EXPANDO		20K41E1		
☐ Charnière CLIP top BLUMOTION 110° / Charnière pour porte à cadre en alu 95°					
	INSERTA		71B3590		
	À visser*		71B3550	71B950A	
☒ Charnière CLIP top 110° / Charnière pour porte à cadre en alu 95°					
	INSERTA		70T3590.TL		
	À visser*		70T3550.TL	70T950A.TL	
☐ Embase					
	À visser*		175H3100		
	EXPANDO		177H3100E		
☒ Set TIP-ON					
	Jusqu'à KH 600 mm		956.1004		
☒ Support					
	Support droit		956.1201		
	Support en croix		956A1501		
☐ Limiteur d'angle d'ouverture					
	OW 86°		70T3553		
* Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté. Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tête fraisée (660.0950) par côté.					
 Plus d'informations sur AVENTOS HK-XS www.blum.com/aventoshkxs					

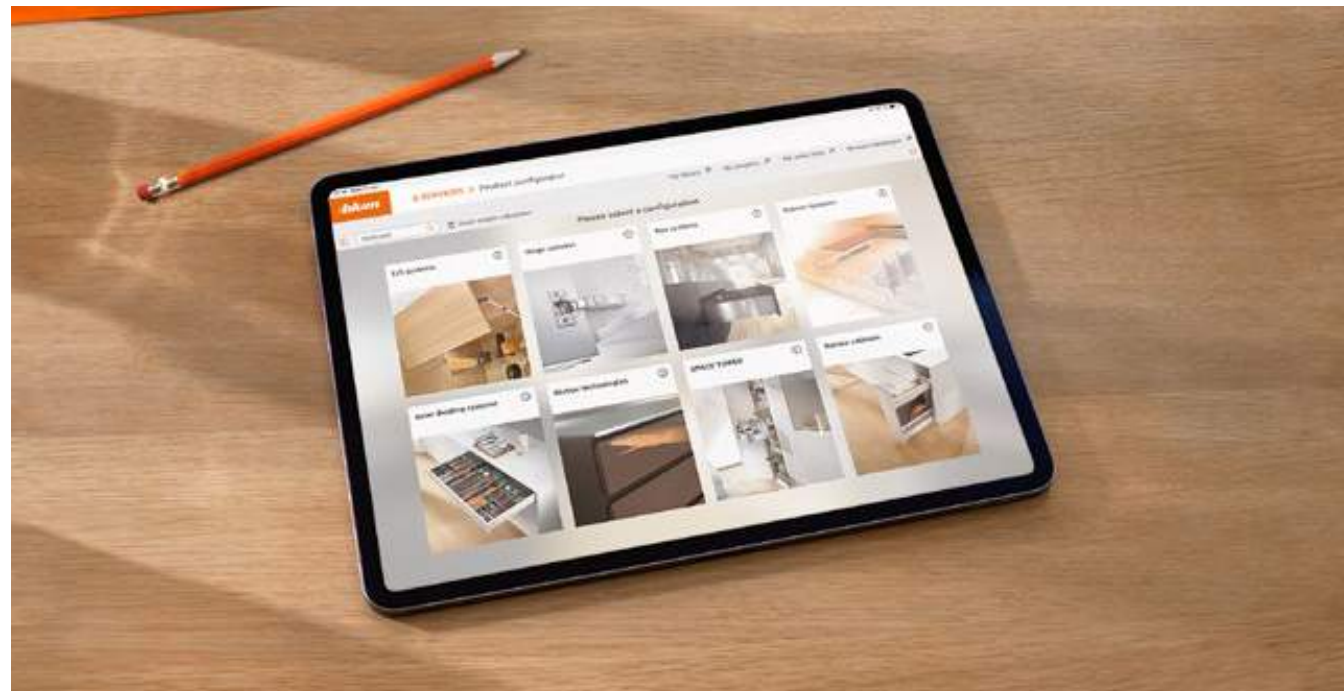



Vous calculez le facteur de puissance du réservoir de force avec le poids de la face et la hauteur du corps de meuble. Nous vous aidons volontiers pour la sélection de produits sur www.blum.com/configurator

Information			
■ SERVO-DRIVE	G	Poignée	
□ Standard	KH	Hauteur du corps de meuble	
■ TIP-ON	FB	Largeur de la face	
LF Facteur de puissance	FH	Hauteur de la face	
FG Poids de la face	OW	Limiteur d'angle d'ouverture	

kg

FG (kg) Valeurs de référence