

SPACE TOWER

Il mobile dispensa per
le esigenze più elevate

Informazioni per la progettazione



Più spazio in cucina

SPACE TOWER entusiasma grazie all'accesso facile, offre tantissimo spazio per le provviste e consente realizzazioni personalizzate per le esigenze dei clienti più diverse. In questo l'intelligente mobile dispensa supporta in modo ottimale le attività quotidiane in cucina.

Caratteristiche prodotto

- Mobile dispensa flessibile con cassettoni interni
- Nella parte superiore con ripiani e cassetti interni
- Comodo accesso da tre lati
- I cassettoni apribili singolarmente consentono una panoramica completa e un comodo prelievo dall'alto
- Anche i cassettoni più pesanti entusiasmano grazie alle forze di azionamento minime
- Le pareti laterali alte e lo schienale alto garantiscono un posto sicuro per la dispensa
- Le pratiche suddivisioni interne assicurano ordine e chiarezza
- Possibilità di realizzare le dimensioni del corpo mobile flessibili
- Elevato comfort di utilizzo grazie a BLUMOTION per una chiusura dolce e silenziosa
- Combinabile con SERVO-DRIVE
- Funzione TIP-ON per i frontali senza maniglia



Accesso versatile

Ciascun cassettone può essere aperto singolarmente ed è completamente visibile dall'alto. Il prelievo avviene comodamente da sopra, su tre lati.

Oggetti di qualsiasi tipo

Ciascun cassettone ha una portata complessiva di 70 kg e grazie ai sistemi di suddivisione interna può essere organizzato con ordine.

Grande versatilità

L'altezza, la larghezza e la profondità di SPACE TOWER sono flessibili. In questo modo può adattarsi facilmente alle vostre esigenze in fatto di spazio di stivaggio.

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il configuratore prodotti online su:
www.blum.com/configurator

Progettazione

| Posizionamento nel corpo mobile consigliato | Quota di foratura per frontale consigliata | Quota di foratura per frontale consigliata | Raccomandazione |
|---|--|--|--|
| | | | <p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p> |

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile



Numero di cerniere

| Numero di cerniere | Altezza del frontale (mm) | Carico (kg) |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 0 - 750 | 4-6 kg |
| 3 | 0 - 1500 | 6-12 kg |
| 4 | 0 - 2100 | 12-17 kg |
| 5 | 0 - 2500 | 17-22 kg |

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Progettazione

| Posizionamento nel corpo mobile consigliato | Quota di foratura per frontale consigliata | Quota di foratura per frontale consigliata | Raccomandazione |
|---|--|--|--|
| | | | <p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p> |

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile



Numero di cerniere

| Numero di cerniere | Altezza del frontale (mm) | Carico (kg) |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 0 - 750 | 4-6 kg |
| 3 | 0 - 1500 | 6-12 kg |
| 4 | 0 - 2100 | 12-17 kg |
| 5 | 0 - 2500 | 17-22 kg |

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Progettazione

| Posizionamento nel corpo mobile consigliato | Quota di foratura per frontale consigliata | Quota di foratura per frontale consigliata | Raccomandazione |
|---|--|--|--|
| | | | <p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p> |



Numero di cerniere

| Numero di cerniere | Altezza del frontale (mm) | Carico (kg) |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 0 - 750 | 4-6 kg |
| 3 | 0 - 1500 | 6-12 kg |
| 4 | 0 - 2100 | 12-17 kg |
| 5 | 0 - 2500 | 17-22 kg |

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Progettazione

| Posizionamento nel corpo mobile consigliato | Quota di foratura per frontale consigliata | Quota di foratura per frontale consigliata | Raccomandazione |
|---|--|--|--|
| | | | <p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p> |



Numero di cerniere

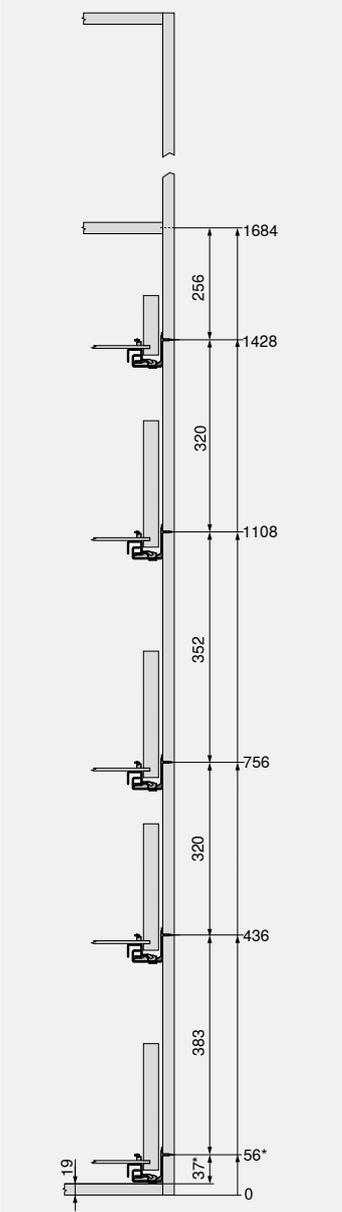
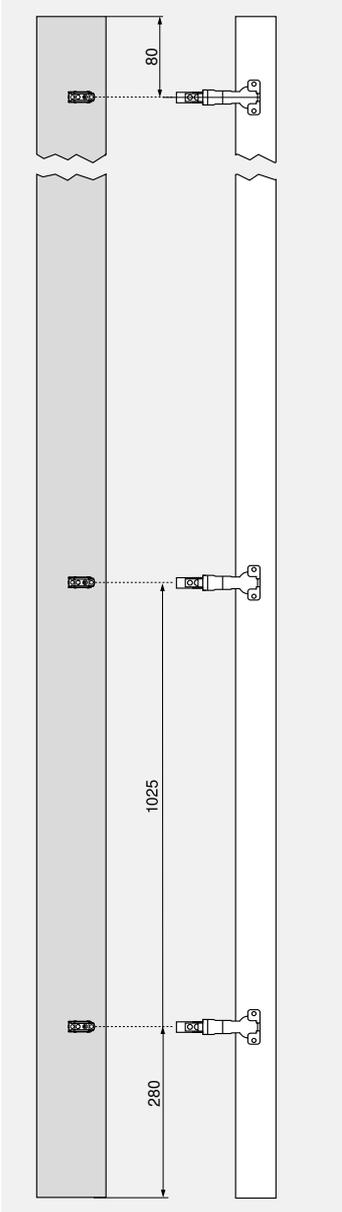
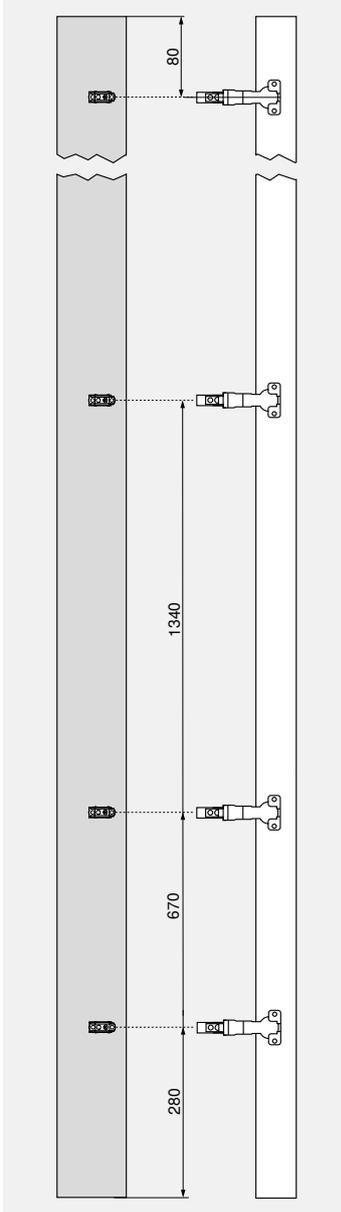
| Numero di cerniere | Altezza del frontale (mm) | Carico (kg) |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 0 - 750 | 4-6 kg |
| 3 | 0 - 1500 | 6-12 kg |
| 4 | 0 - 2100 | 12-17 kg |
| 5 | 0 - 2500 | 17-22 kg |

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Progettazione

| Posizionamento nel corpo mobile consigliato | Quota di foratura per frontale consigliata | Quota di foratura per frontale consigliata | Raccomandazione |
|---|--|---|--|
|  |  |  | <p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p> |



Numero di cerniere



Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



 **blum**®



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
TD-082/4 IT-AL/03.24