



Memo

REVEGO

Fronthöhen bis 2980 mm

Pocketsysteme REVEGO mit erweitertem

Anwendungsspektrum für Fronthöhen bis 2980 mm

Das umfangreiche Produktprogramm von REVEGO bietet jetzt noch mehr individuellen Gestaltungsspielraum. Mit zusätzlichen Scharnierträger-Sets für REVEGO uno und REVEGO duo lassen sich jetzt Fronten von 1800 bis 2980 mm Höhe realisieren.


Gültig für alle Einzeltür- und Doppeltüranwendungen:

REVEGO uno, REVEGO duo, REVEGO uno + duo, REVEGO duo + duo.

www.blum.com


 **blum**[®]

REVEGO duo

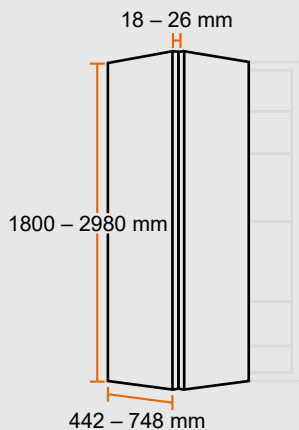

Einbauposition	Doppeltür rechts oder links (mm)		
Einbaumaße	Breite	Höhe	Tiefe
	900 – 1500	1820 – 3012	575 – 1000
Lichte Maße in der Anwendung	Weite	Höhe	Tiefe
	bis 1350	bis 2884	484 – 909
Pocketmaße	Breite	Höhe	Tiefe
	150	1807 – 2999	554 – 979
Frontmaße	Breite	Höhe	Dicke
	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg pro Front		

REVEGO uno

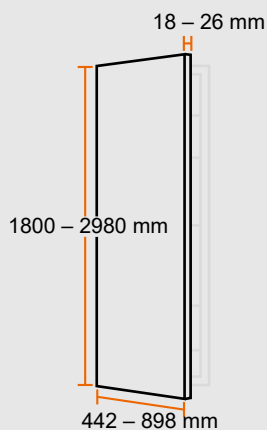

Einbauposition	Einzeltür rechts oder links (mm)		
Einbaumaße	Breite	Höhe	Tiefe
	450 – 900	1820 – 3012	575 – 1000
Lichte Maße in der Anwendung	Weite	Höhe	Tiefe
	bis 800	bis 2999	519 – 944
Pocketmaße	Breite	Höhe	Tiefe
	100	1807 – 2999	554 – 979
Frontmaße	Breite	Höhe	Dicke
	442 – 898	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg pro Front		

Scharnierträger-Set mit TIP-ON

	Doppeltür rechts oder links (mm)		Einzeltür rechts oder links (mm)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
Pockethöhe (mm)				
1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2	801T1000.L2	801T1000.R2
1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2	801T2000.L2	801T2000.R2
2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2	801T3000.L2	801T3000.R2
2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2	801T4000.L2	801T4000.R2
2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2	801T5000.L2	801T5000.R2
Neue Höhen				
2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2	801T6000.L2	801T6000.R2
2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2	801T7000.L2	801T7000.R2
2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2	801T8000.L2	801T8000.R2